

**ВАШИ ТРУБЫ
НЕ ЗАМЕРЗНУТ!**



ВЫБИРАЙ И ЭКОНОМЬ!

CLIMATIC


FITTING 1/2'

**ГЕРМЕТИЧНЫЙ ФИТИНГ С РЕЗЬБОЙ 1/2' ДЮЙМА ДЛЯ
МОНТАЖА ГРЕЮЩЕГО КАБЕЛЯ ВНУТРИ ТРУБОПРОВОДА**

ПОРЯДОК СБОРКИ ФИТИНГА

- Установите и зафиксируйте при помощи инструмента резьбовое основание фитинга (1) в подобранный по диаметру тройник 1/2' дюйма.
- Наденьте на греющий кабель фиксирующую гайку (5), шайбу внешнюю (4), затем прокладку (3) и шайбу внутреннюю (2). Прокладка имеет разрез. Используйте неагрессивную смазку для облегчения установки кабеля.
- Продвиньте эти три детали до соединительной термоусаживаемой муфты - места соединения греющего кабеля с силовым (холодным) кабелем. Введите греющий кабель внутрь трубопровода и соберите фитинг, затянув фиксирующую гайку (5), используя инструмент.

1. Резьбовое основание
2. Шайба внутренняя
3. Прокладка
4. Шайба внешняя
5. Фиксирующая гайка

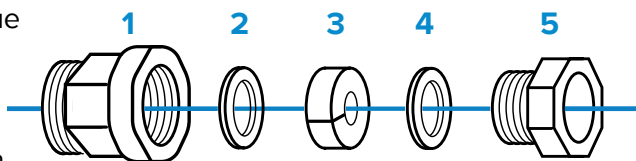

Внимание! CLIMATI Q FITTING рассчитан для установки в систему водопровода хозяйственно-бытового назначения с рабочим давлением до 3 атм., создаваемым скважинным насосом. Не устанавливайте CLIMATI Q FITTING в системы трубопроводов с центральной подачей воды.

Помните! Место соединения греющего кабеля с холодным кабелем (соединительная термоусаживаемая муфта) должно полностью остаться снаружи трубопровода.

CLIMATI Q FITTING

Не подлежит обязательной сертификации.

Изготовитель: IQWATT, Inc.
Импортер: ООО «СМАРТ ХИТ»,
109431, РФ, г. Москва, ул. Привольная, д. 70
телефон: +7 499 110 77 27
info@iqwatt.ru • www.iqwatt.ru

